

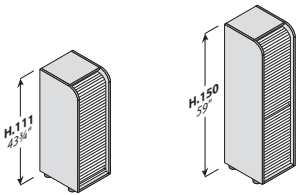
**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**











MOBILI CON SERRANDINA  
cabinets with rolling shutter  
**ART.464-466**




CODICE code	777 700 604
DISEGNO drawing	SM 52024
DATA date	12-05-2010
PAGINA page	1/2

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
assemble following the numbered phases




CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	
504315005	NERO black	505182201	FERRO iron	505060902	8 x 30 5/16" x 1 3/16"	505041903	7,5 x 36 5/16" x 1 3/8" - Zinc Plated		505031903	14 9/16" Zinc Plated		506072219	ZINCATA Zinc Plated	505030717	NERO black	505130207	NERO black	505130231	BIANCO white	506111008	4MA x 10 4MA x 3/8" - Zinc Plated
	x 4		x 1		x 24		x 12			x 12			x 12		x 8		x 4		x 4		x 2

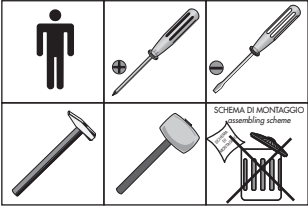


**FASI / phases 1-2-3-4-5-6-7**

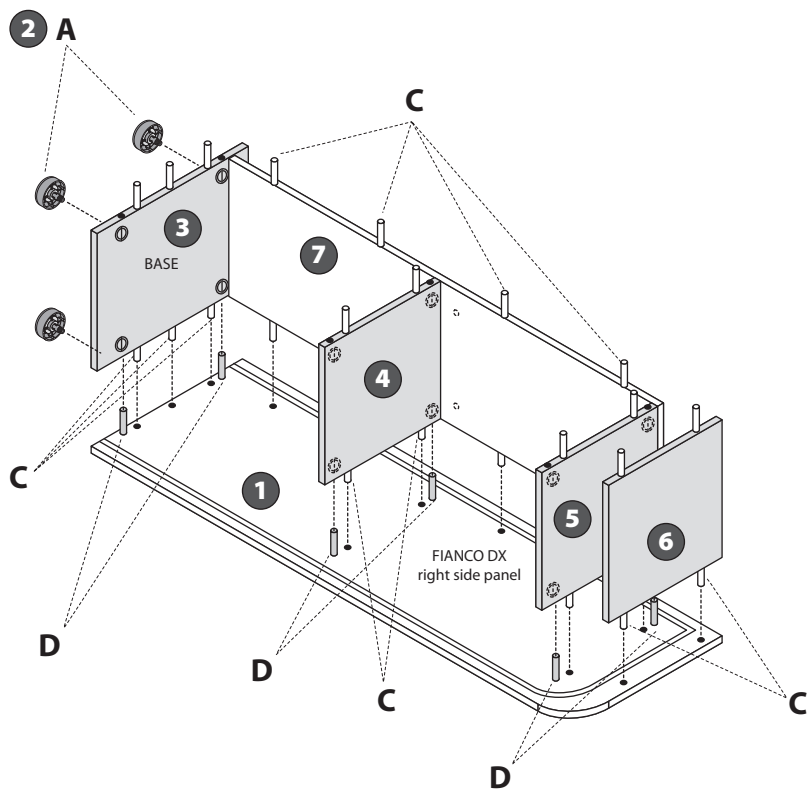ESEGUIRE IL MONTAGGIO OPERANDO CON UN FIANCO A TERRA  
assemble with side panel overturned to floor



**FASI / phases 8-9-10**

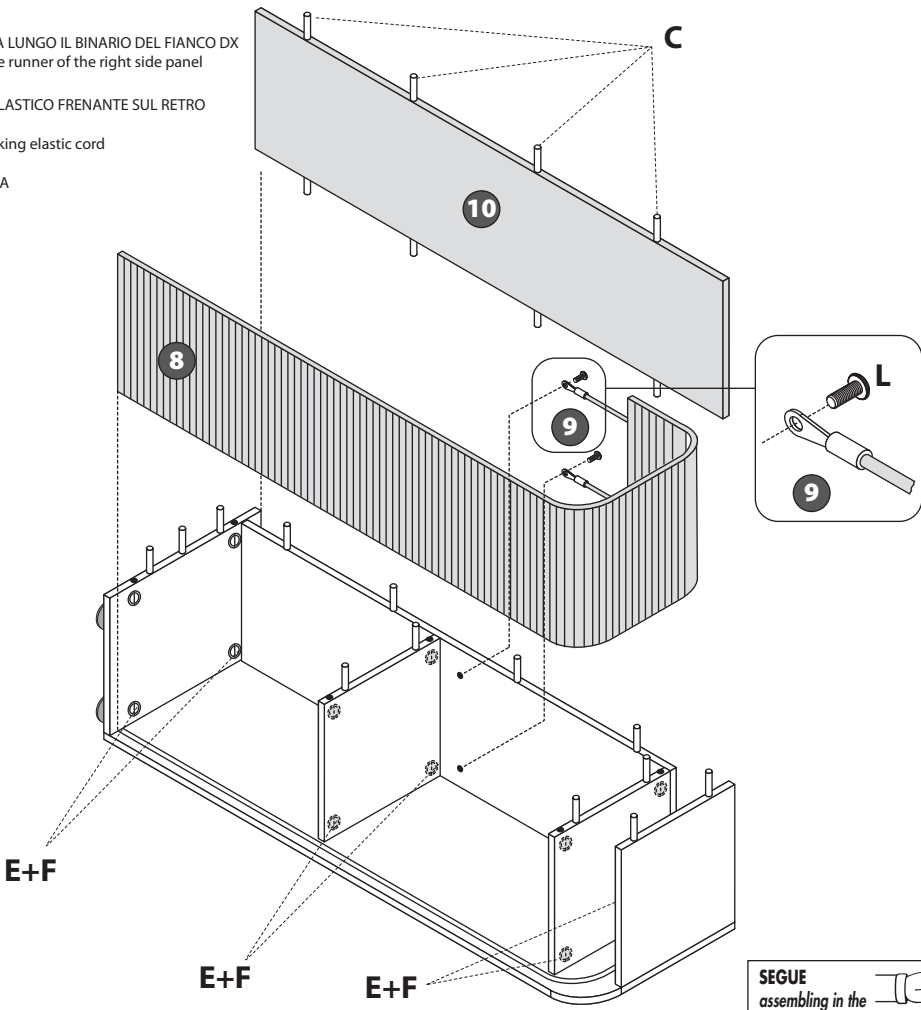
- 8** INSERIRE IL TELO SERRANDINA LUNGO IL BINARIO DEL FIANCO DX  
insert the rolling shutter in the runner of the right side panel
- 9** FISSARE L'OCCHIELLO DELL' ELASTICO FRENANTE SUL RETRO DELLA SCHIENA  
fix the metal eyelet of the braking elastic cord
- 10** INSERIRE LA SCHIENA ESTERNA  
insert the external back panel



SEGUE  
assembling in the  
following page

## FASI / phases 11-12

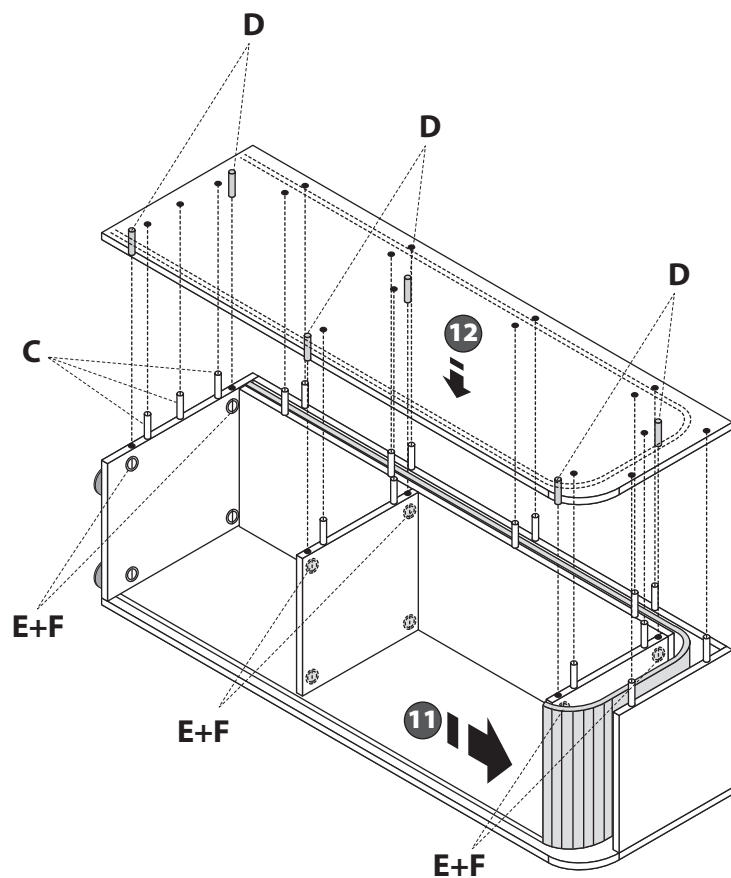- 11** APRIRE COMPLETAMENTE LA SERRANDINA  
completely open the rolling shutter
- 12** COMPLETARE IL MONTAGGIO DELLA STRUTTURA CON IL FIANCO SX  
complete the assembling of the structure with the left side panel




## FASI / phases 13-14

- 13** FISSARE I RIPIANI  
fix the shelves
- 14** REGOLARE I PIEDINI  
adjust the feet



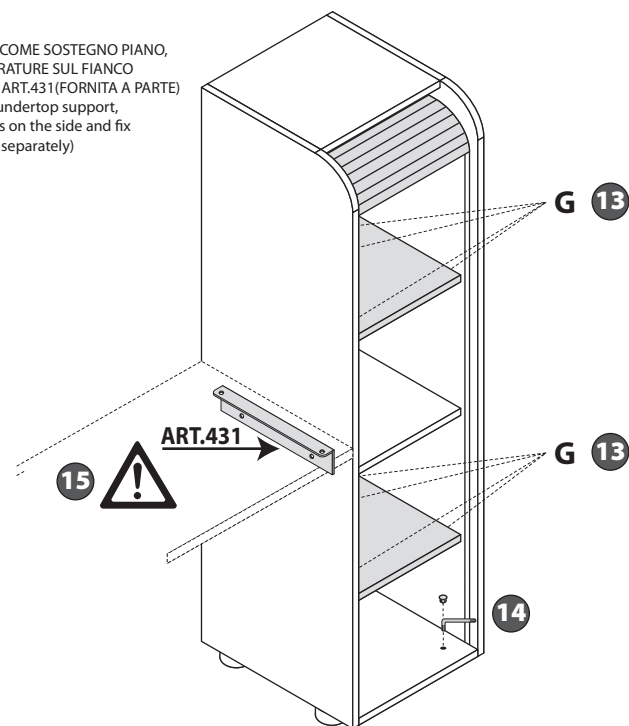- 15** IN CASO DI UTILIZZO COME SOSTEGNO PIANO,  
SFONDARE LE PREFORATURE SUL FIANCO  
E FISSARE LA STAFFA ART.431 (FORNITA A PARTE)  
in case of using how undertop support,  
break the perforations on the side and fix  
the stirrup (furnished separately)

**14** REGOLAZIONE PIEDINO  
adjustable leg