









SCHEMA DI MONTAGGIO/*assembling scheme*
ANTE VETRO RETROLACCATE
CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
rear-lacquered glass doors with soft-close

LAS[®]

CODICE code	777 700 874
DISEGNO drawing	SM 74014
DATA date	31-07-2019
PAGINA page	1/2






CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR				
507053007	TITANIO	507069007	TITANIO	506944508	3,5 x 13	ZINCATO <i>zinc plated</i>	505131599	NEUTRO <i>neutral shade</i>	404400419	ARGENTO <i>silver</i>	506940309	3,5 x 15	ZINCATO <i>1/8" x 9/16"-Zinc Plated</i>	404400519	ARGENTO <i>silver</i>	507123119	NICKEL <i>nickel</i>	507101609	ZINCATO <i>Zinc Plated</i>
	A		B2		C		D		A1		B1		C1		L5		M5		

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

FASI / phases 1-2-3-4-5-6-7

MONTAGGIO BASETTE PER CERNIERE
base plates for hinges

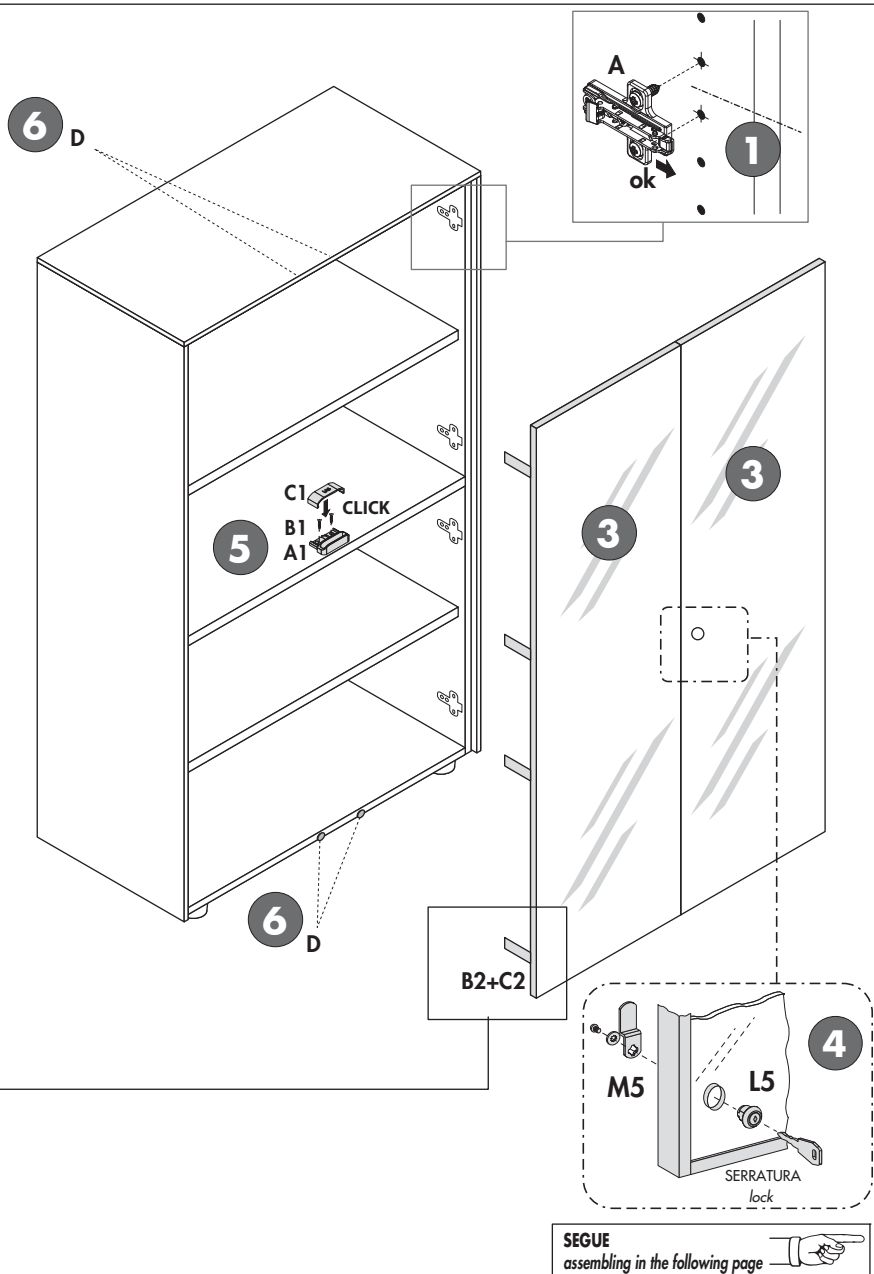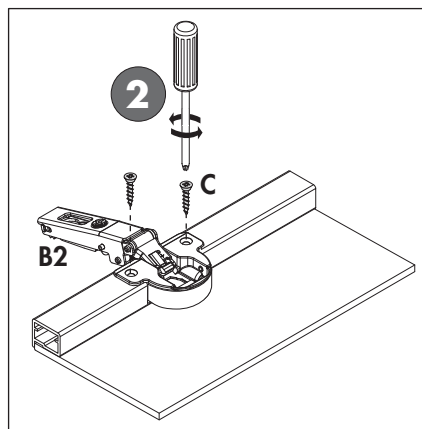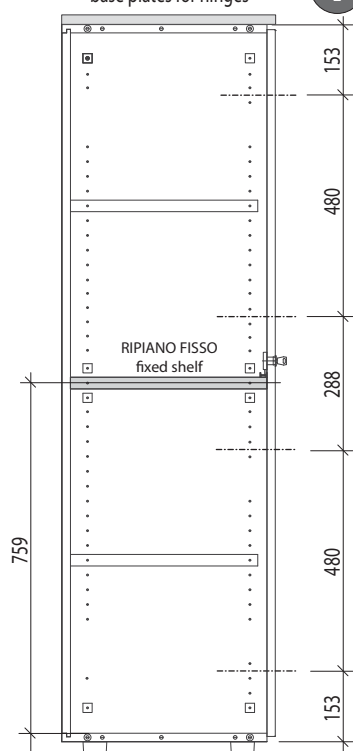

Montaggio ante Assembling doors



3a Posizionare la parte anteriore della cerniera nella parte anteriore della basetta.

Place the front part of the hinge on the front side of the mounting plate.





3b Far ruotare l'ala.
Rotate the arm
of the hinge.












3c Premere la parte posteriore della cerniera per agganciare

Press down the rear part of the hinge to Click on.

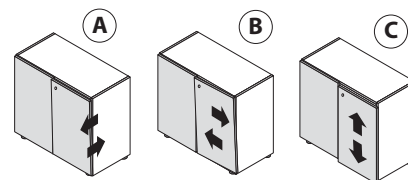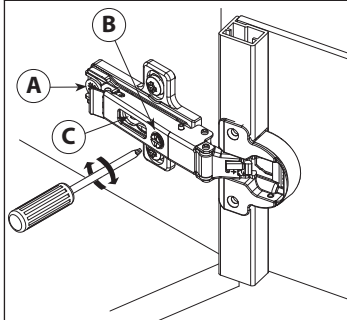REGOLAZIONE ANTE / adjusting doors




FASI / phases 1-2-3-4-5-6-7

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	
507053007	TITANIO	507069007	TITANIO	506944508	3,5 x 13	ZINCATO zinc plated	505131599	NEUTRO neutral shade	404400419	3,5 x 15	ARGENTO silver	506940309	1/8" x 9/16" - Zinc Plated	404400519	ARGENTO silver	507123119	NICKEL nickel	
	A		B2		C			D		A1		B1		C1		L5		M5



MONTAGGIO BASETTE PER CERNIERE base plates for hinges

1

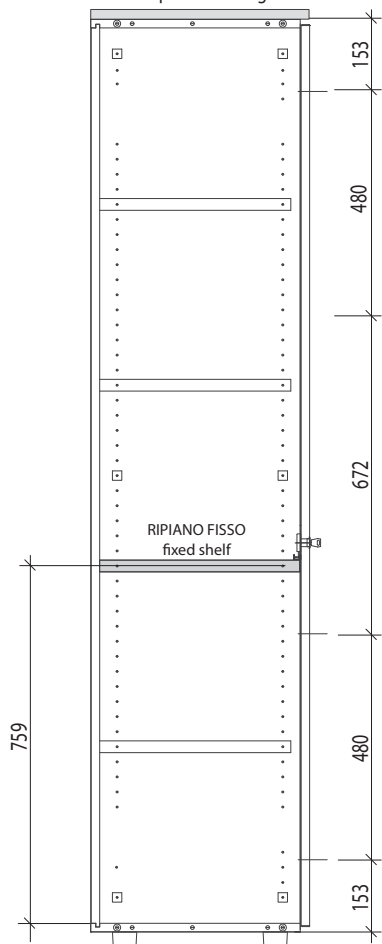

6


D

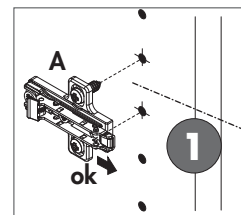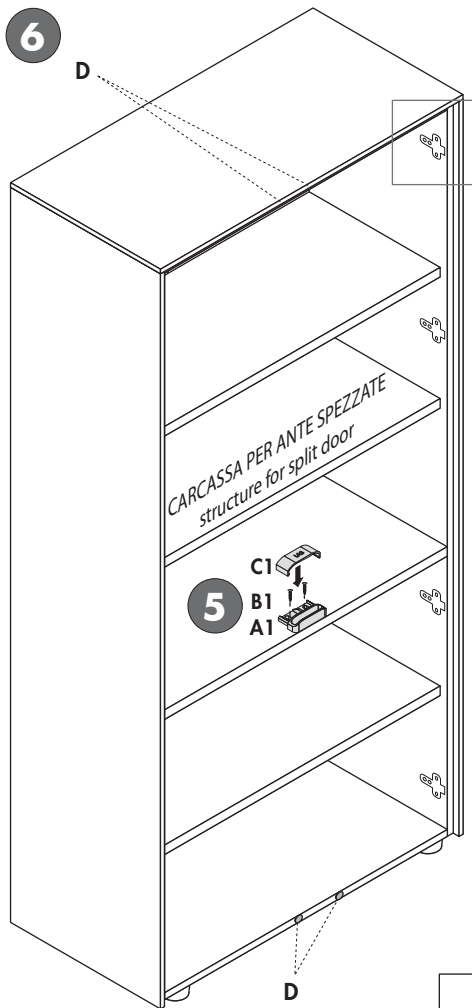


3

3

L5+M5

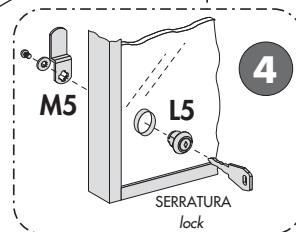

4

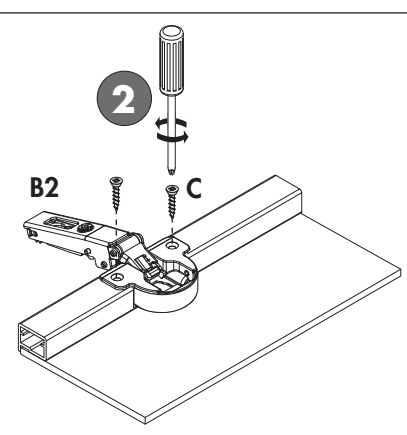


Montaggio ante Assembling doors


3



3a Posizionare la parte anteriore della cerniera nella parte anteriore della basetta.
Place the front part of the hinge on the front side of the mounting plate.

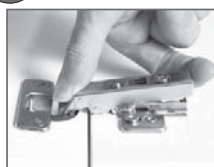

3b Far ruotare l'ala.
Rotate the arm of the hinge.

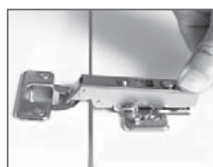

3c Premere la parte posteriore della cerniera per agganciare la basetta.
Press down the rear part of the hinge to Click on.

REGOLAZIONE ANTE / adjusting doors

7

